



2885 00 00

Deckeneinbau-Lautsprecher Ø 80 mm

Sicherheitshinweise

Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch Elektrofachkräfte erfolgen. Dabei sind die geltenden Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Die Installationsanleitung ist Bestandteil des Produkts und muss beim Endanwender verbleiben.

Funktion

Der Deckeneinbau-Lautsprecher dient zur Wiedergabe von Audiosignalen wie z. B. Sprache und Hintergrundmusik. Er ist innerhalb seines Gehäuses in zwei Richtungen schwenkbar um bis zu 25°.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Für Deckeneinbau-Montage, ausschließlich zum Gebrauch in Innenbereichen
- Nur für den Anschluss an Audio-Signalquellen geeignet, z. B. Berker Radio Touch.

Montage und elektrischer Anschluss

Lautsprecher installieren

- Empfohlene Montagehöhe: 2,4 ... 4 m.
- Deckenausschnitt aussägen: Ø 68 mm
- Lautsprecher-Anschlussleitung von oben durch die Deckenöffnung führen und an den Schraubklemmen + (weiß) und - (schwarz) anschließen (Bild 1).

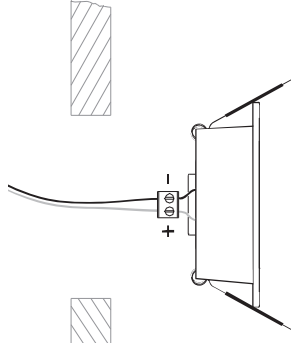


Bild 1

- Beide Feder-Klemmbügel gleichzeitig so weit hochdrehen, bis sie in den Deckenausschnitt passen (Bild 2) und in dieser Stellung halten.

Technische Daten

Impedanz	20 Ω
Nenn-/Musikbelastbarkeit	3/4 W
Schalldruckpegel bei P _{Nenn}	87 dB
Schalldruckpegel 1 W/1 m	82 dB
Übertragungsbereich (-3 dB)	200 ... 16000 Hz
Abstrahlwinkel (-6 dB):	
- bei 1 kHz	180°
- bei 4 kHz	120°
- bei 8 kHz	140°
Leiterquerschnitt (flexibel)	max. 1,5 mm ²
Lautsprecher-Chassis Ø	51 mm
Einbauöffnung Ø	68 mm
Einbau-Wandstärke	max. 15 mm
Einbautiefe	35 mm

Gewährleistung

Technische und formale Änderungen am Produkt, soweit sie dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Wir leisten Gewähr im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

Im Gewährleistungsfall bitte an die Verkaufsstelle wenden.

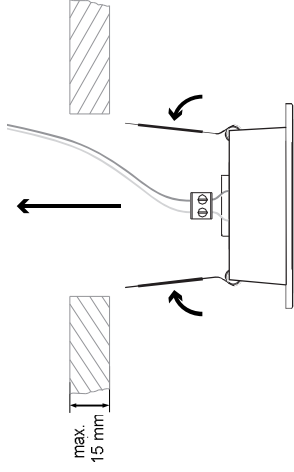


Bild 2

- Lautsprecher mittig in den Deckenausschnitt drücken, bis beide Klemmbügel auslösen (Bild 3) und der Lautsprecher bündig an der Decke anliegt.

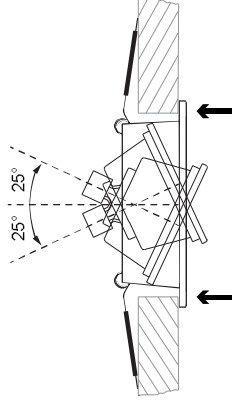


Bild 3

- Bei Bedarf den Lautsprecher-Spot ausrichten (max. Neigungswinkel 25°).
- Für eine noch breitere Klangverteilung im Raum lassen sich pro Kanal mehrere Lautsprecher parallel schalten (Bild 4). Dabei unbedingt die resultierende, niedrigere Impedanz beachten sowie die technischen Spezifikationen der Audio-Signalquelle!

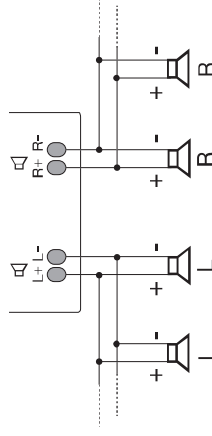


Bild 4

- Bei Verwendung mit Berker Radio Touch: pro Kanal max. 3 Lautsprecher parallelgeschaltet.